

OPIS OZNACZEŃ

Oznaczenie wrzeciona szlifierskiego WSPa-40

WS	P	a	40
----	---	---	----

- WS** - Wrzeciono szlifierskie
P - Prawy kierunek obrotów
a - Typ mocowania
40 - Średnica zewnętrzna tulei wrzeciona

Oznaczenie koła pasowego WSK-40-20

WSK	40	20
-----	----	----

- WSK** - Koło pasowe wrzeciona szlifierskiego
40 - Wielkość wrzeciona
20 - Średnica koła pasowego



OPIS OZNACZEŃ

Oznaczenie końcówek

KWS	a	P	40	-b
-----	---	---	----	----

- KWS** - Końcówka wrzeciona szlifierskiego - kamień
mocowany na końcówce
- a** - Typ mocowania na wrzecionie
- P** - Prawy kierunek obrotów
- 40** - Wielkość wrzeciona
- b** - Wielkość końcówki


KER	a	P	70	-c
-----	---	---	----	----

- KER** - Końcówka wrzeciona szlifierskiego - kamień
mocowany w koszyczku ER
- a** - Typ mocowania na wrzecionie
- P** - Prawy kierunek obrotów
- 70** - Wielkość wrzeciona
- c** - Wielkość końcówki



EKSPLOATACJA

1. Kierunek obrotów napędu musi być zgodny z oznaczeniem na tulei wrzeciona

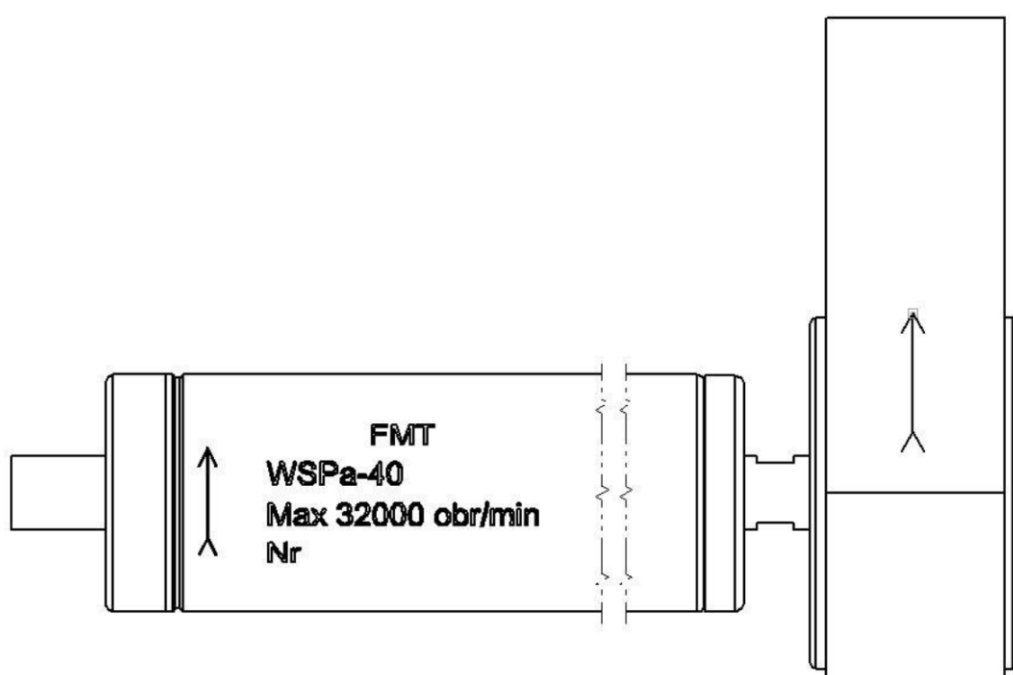

2. Obroty wrzeciona nie mogą być wyższe od dopuszczalnych dla danego typu wrzeciona,
3. Łożyska smarowane są smarem stałym przewidzianym na okres eksploatacji i nie wymaga uzupełnienia,
4. Podczas eksploatacji i montażu w przystawce obrabiarki zachować ostrożność aby nie dopuścić do uszkodzeń elementów wrzeciona,
5. Unikać zbyt dużego zacisku tulei wrzeciona w przystawce obrabiarki,
6. Do demontażu kół pasowych używać dedykowanego ściągacza,
7. Aby uzyskać odpowiednie obroty kamienia należy dobrać odpowiednie koła pasowe.
8. Pokrywa przednia i tylna obraca się wraz z wałkiem podczas pracy- należy zachować ostrożność.



WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

W skład wrzecionka szlifierskiego WSPa-40/WSPb-40 wchodzi:

1. Wrzeciono szlifierskie WSPa-40/WSPb-40 – 1 szt.
2. Koło pasowe WSK-40-20 – 1 szt.
3. Koło pasowe WSK-40-40 – 1 szt.
4. Koło pasowe WSK-40-60 – 1 szt.
5. Ściągacz koła pasowego – 1 kpl.
6. Wkręt mocujący koło pasowe – 1szt.
7. Klucz płaski 10 h=5 – 1 szt.
8. Wkrętak płaski – 1szt.


W skład wrzecionka szlifierskiego WSPa-70/WSPb-70 wchodzi:

1. Wrzeciono szlifierskie WSPa-70/WSPb-70 – 1 szt.
2. Koło pasowe WSK-70-35 – 1 szt.
3. Koło pasowe WSK-70-70 – 1 szt.
4. Koło pasowe WSK-70-105 – 1 szt.
5. Ściągacz koła pasowego – 1 kpl.
6. Wkręt mocujący koło pasowe – 1 szt.
7. Klucz płaski 19 h=6 – 1 szt.
8. Wkrętak płaski – 1 szt.




WYMIARY GABARYTOWE

WSPa-40

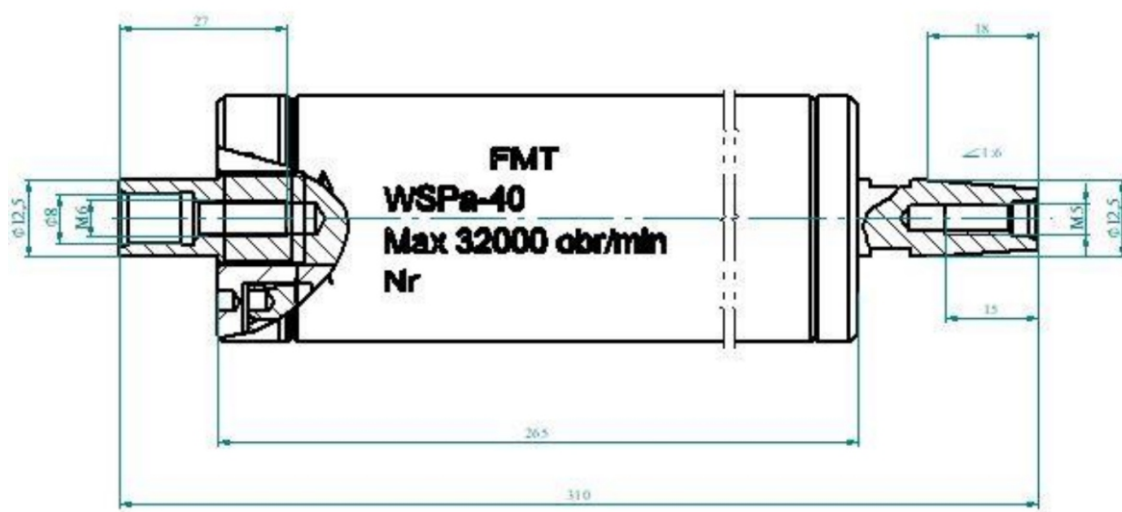


WSPb-40


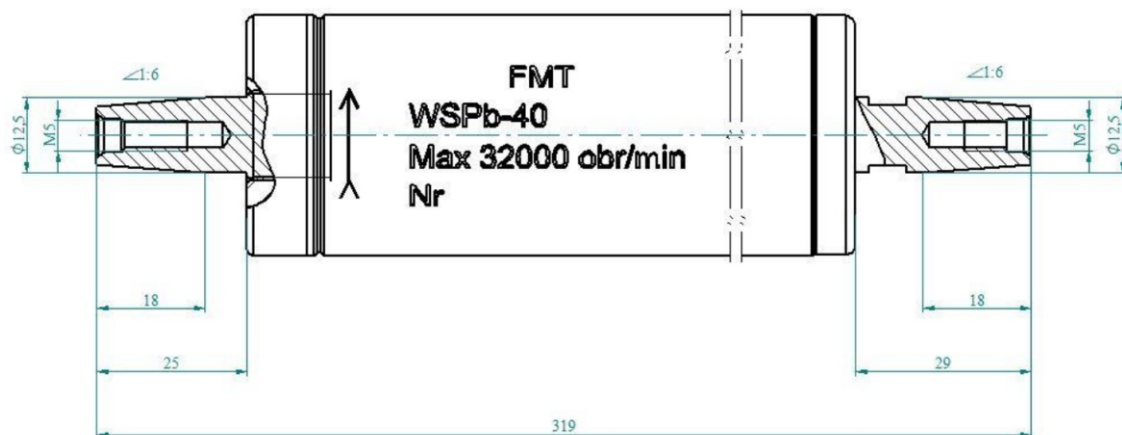


WYMIARY GABARYTOWE

WSPa-70

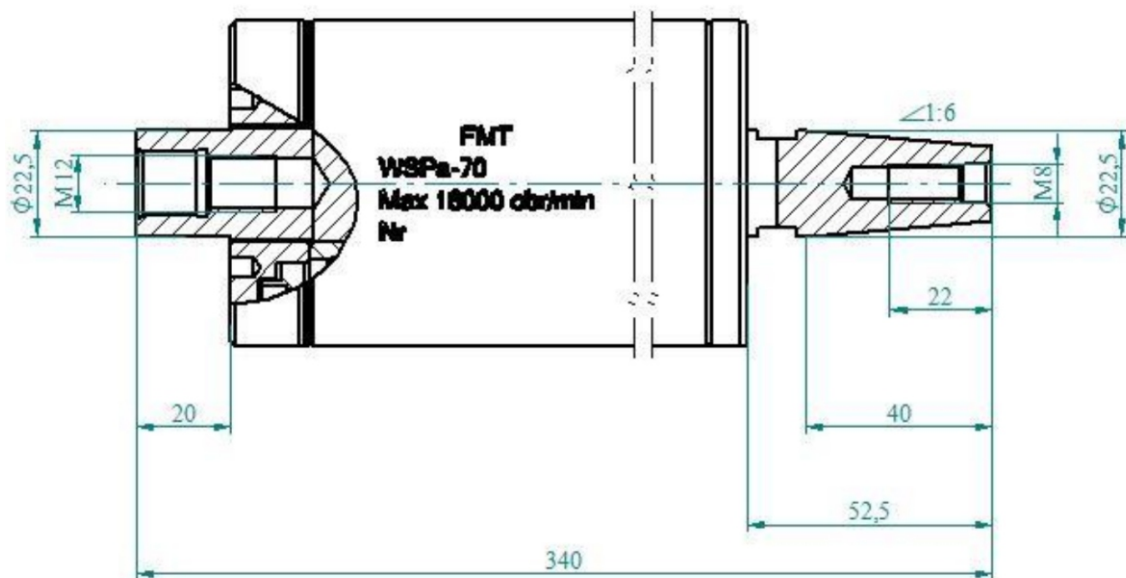


WSPb-70

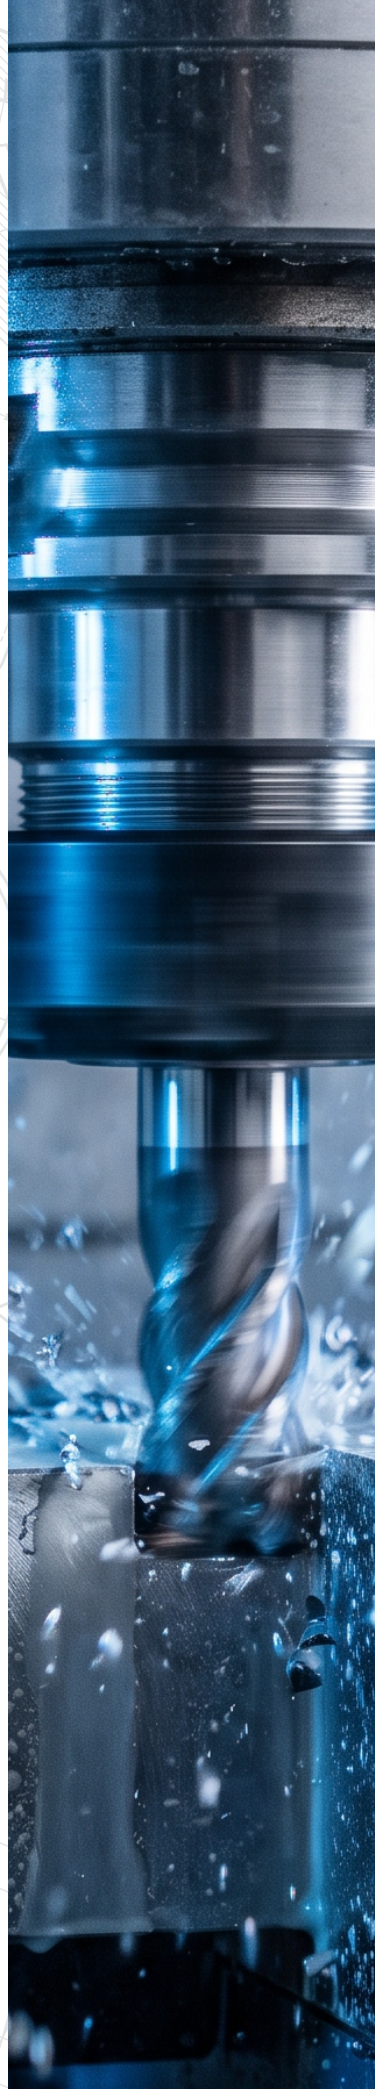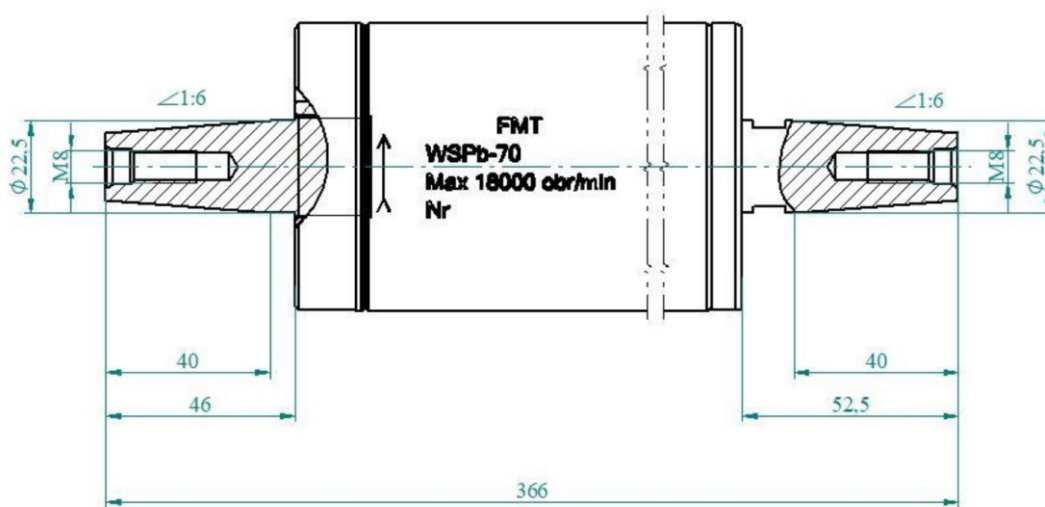

KOŃCÓWKI SZLIFIERSKIE

KWSaP40-a..f

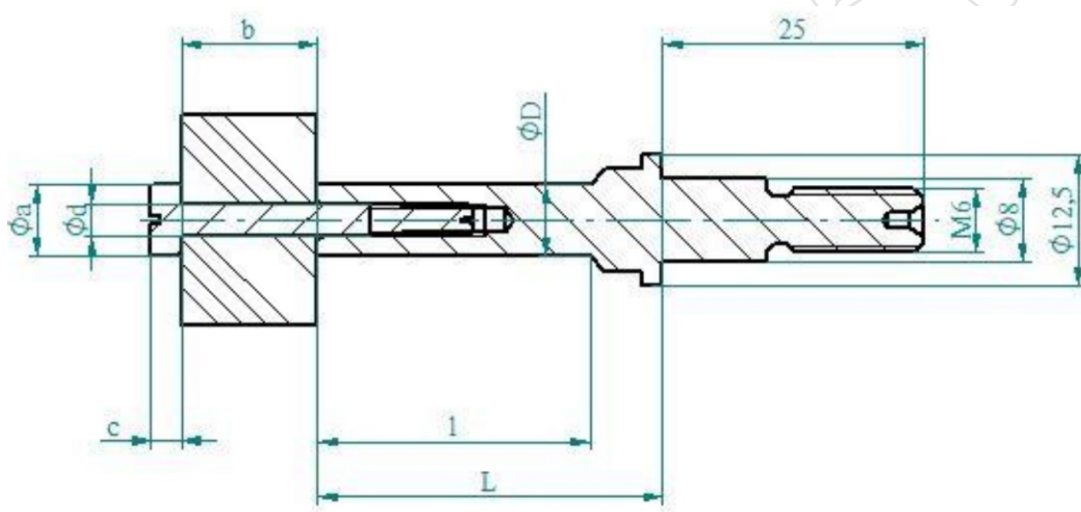


Wielkość	ΦD	l	L	c	Φa	Φd	b
a	7	10	17	3	7	3	13
b	9	12	19	4	10	6	20
c	10	15	22	4	10	6	20
d	7	26	33	3	7	3	13
e	9	38	45	4	9	6	20
f	10	45	51	4	10	6	20

Końcówki dostarczane są z wkrętem mocującym tarczę



KOŃCÓWKI SZLIFIERSKIE

KWSbP40-a..e

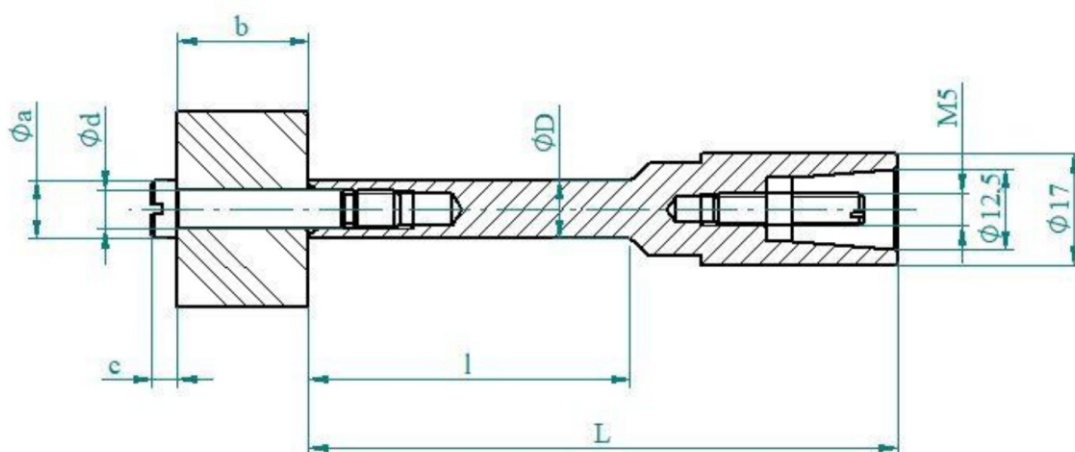


Wielkość	ΦD	l	L	c	Φa	Φd	b
a	7	25	70	2,8	7	3	13
b	9	24	65	4	9	6	20
c	10	28	68	4	9	6	20
d	9	49	90	4	9	6	20
e	10	56	96	4	9	6	20

Końcówki dostarczane są z wkrętem mocującym tarczę oraz końcówkę do wrzeciona.



KOŃCÓWKI SZLIFIERSKIE

KERaP40-a..f

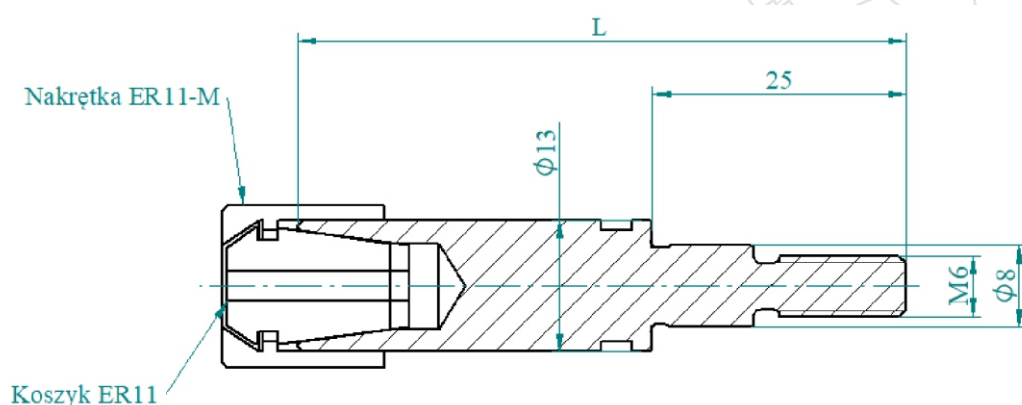


Wielkość	L
a	42
b	45
c	48
d	60
e	70
f	80

Końcówki dostarczane są z nakrętką ER11-M oraz dwoma koszykami ER11 na średnicę $\Phi 3$ i $\Phi 6$ (inne rozmiary na zapytanie). Inne rozmiary na zapytanie.
Klucze dostępne osobno.



KOŃCÓWKI SZLIFIERSKIE

KERbP40-a..f

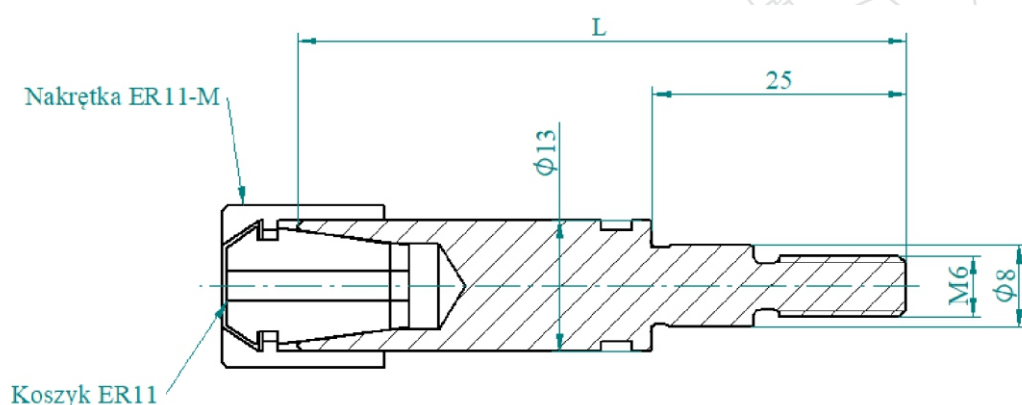


Wielkość	L
a	62
b	68
c	75
d	82
e	90
f	96

Końcówki dostarczane są z nakrętką ER11-M oraz dwoma koszykami ER11 na średnicę $\Phi 3$ i $\Phi 6$ (inne rozmiary na zapytanie) oraz wkrętem mocującym końcówkę. Klucze dostępne osobno.



KOŃCÓWKI SZLIFIERSKIE

KWSaP70-a..f

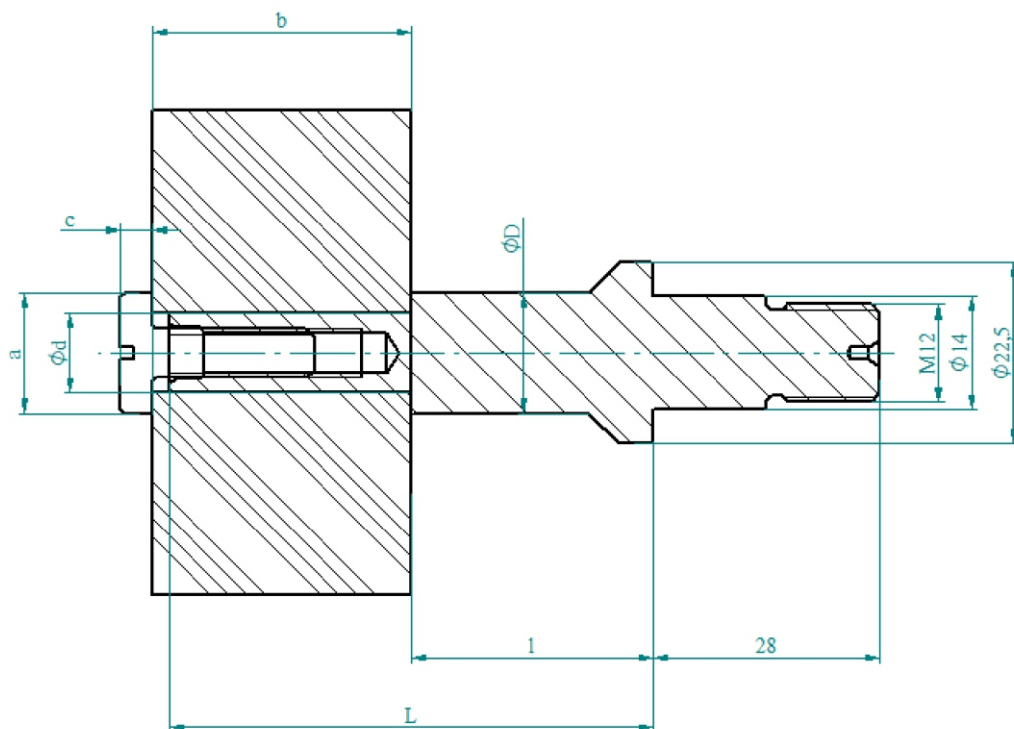


Wielkość	ΦD	l	L	c	Φa	Φd	b
a	15	30	60	4	15	10	32
b	18	33	63	4	18	10	32
c	22,5	32	62	5	22	13	32
d	15	58	88	4	15	10	32
e	18	64	94	4	18	10	32
f	22,5	63	93	5	22	13	32

Końcówki dostarczane są z wkrętem mocującym tarczę



KOŃCÓWKI SZLIFIERSKIE

KWSbP70-a..f

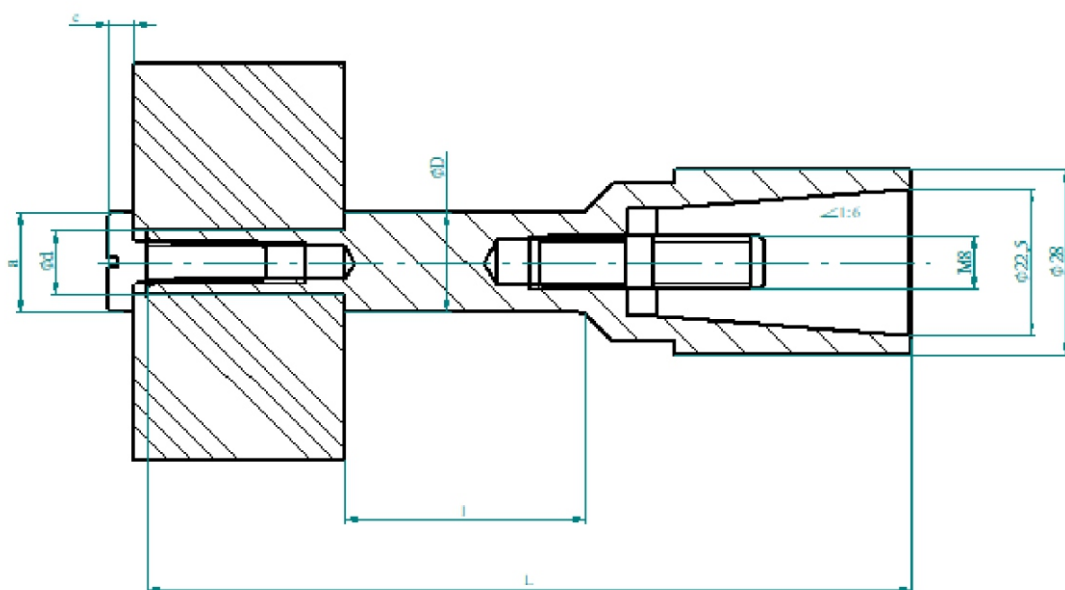


Wielkość	ΦD	I	L	c	Φa	Φd	b
a	15	35	116	4	15	10	32
b	18	41	120	4	18	10	32
c	22	46	125	5	22	13	32
d	15	70	151	4	15	10	32
e	18	100	180	4	18	10	32
f	18	81	160	4	18	10	32
g	18	111	190	4	18	10	32
h	22	81	160	5	22	13	32
i	22	121	200	5	22	13	32

Końcówki dostarczane są z wkrętem mocującym tarczę oraz końcówkę do wrzeciona.



KOŃCÓWKI SZLIFIERSKIE

KERaP70-a..f

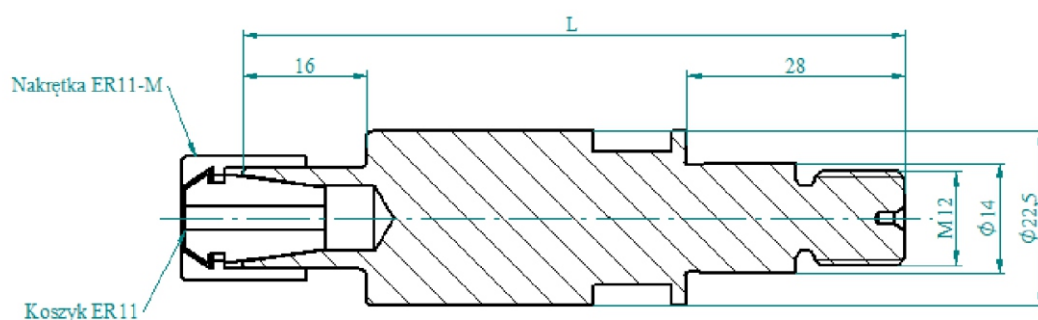


Wielkość	L
a	58
b	70
c	78
d	85
e	92
f	100

Końcówki dostarczane są z nakrętką ER11-M oraz dwoma koszykami ER11 na średnicę $\Phi 3$ i $\Phi 6$ (inne rozmiary na zapytanie).

Klucze dostępne osobno.



KOŃCÓWKI SZLIFIERSKIE

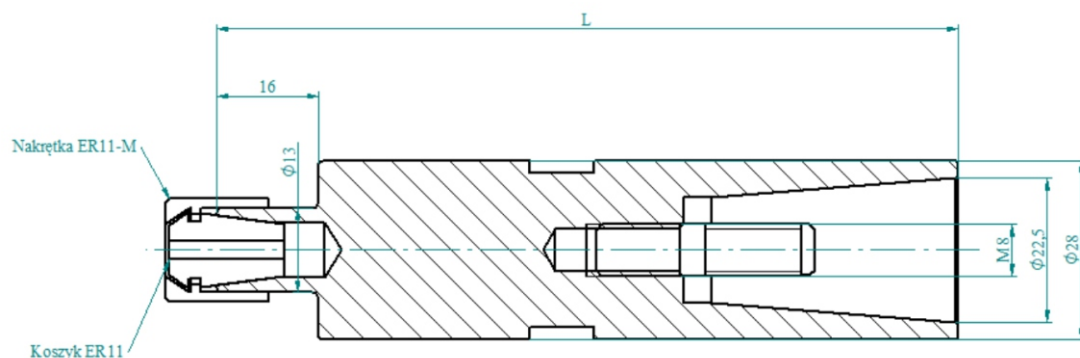

Wielkość	L
a	89
b	95
c	103
d	116
e	136
f	150

Końcówki dostarczane są z nakrętką ER11-M, dwoma koszykami ER11 na średnicę $\Phi 3$ i $\Phi 6$ (inne rozmiary na zapytanie) oraz wkrętem mocującym końcówkę do wrzeciona. Klucze dostępne osobno

